


Utilizzando il KIT Elpro S40 MASTER - SLAVE è possibile comandare simultaneamente con due ELPRO S40 fino a 8 dissuasori a scomparsa.

Questo libretto d'istruzione è relativo solo ed esclusivamente al collegamento MASTER/SLAVE dell'ELPRO S40. Per le informazioni complete riguardo i collegamenti elettrici, le funzioni e la diagnostica della scheda ELPRO S40 fare riferimento al libretto d'istruzione in dotazione al programmatore.

Schedina Semaforo ad innesto
contenuta all'interno del KIT
ELPRO S40 MASTER - SLAVE

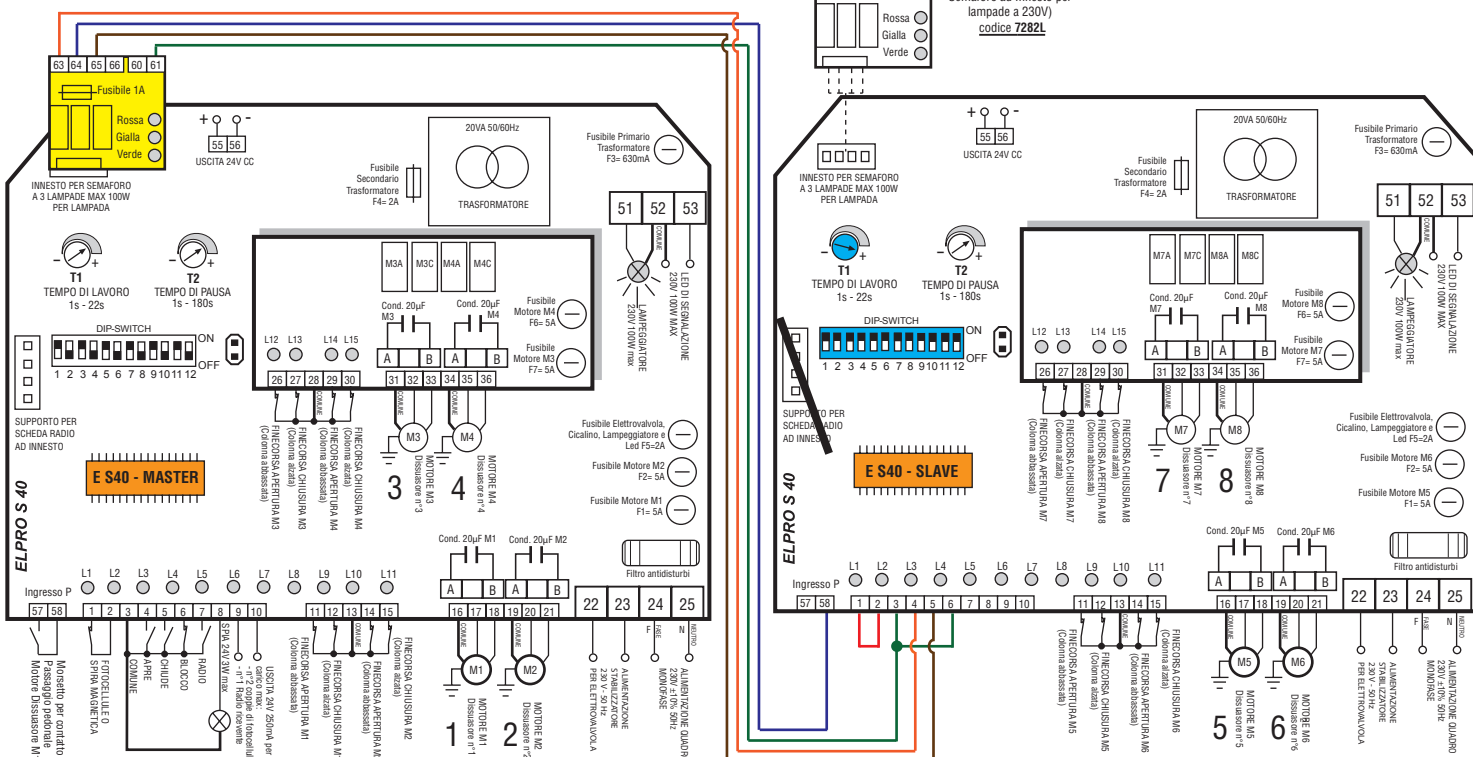

Attenzione: Ogni volta che viene ripristinata l'alimentazione all'Elpro S40, si devono attendere 10 secondi perché la logica del programmatore torni a funzionare regolarmente.

È IMPORTANTE determinare l'Elpro S40 MASTER che comanda e controlla l'Elpro S40 SLAVE tramite la Schedina semaforica ad innesto contenuta all'interno del KIT ELPRO S40 MASTER - SLAVE.

Tutti gli accessori di comando e di sicurezza devono essere collegati ai morsetti dell'Elpro S40 MASTER il quale gestisce e comanda tutto l'impianto. Gli accessori di segnalazione quali LED di segnalazione e/o cicalino vanno collegati rispettivamente alle schede ELPRO S40 MASTER o SLAVE di appartenenza dei motori. Una eventuale scheda ad innesto per gestire un semaforo va collegata alla scheda ELPRO S40 SLAVE.

Applicazione del KIT ELPRO S40 MASTER - SLAVE:

1. Sostituire i microcontrollori Standard ELPRO S40 con gli ELPRO S40 MASTER e SLAVE in dotazione nel KIT nelle rispettive schede ELPRO S40.
2. Collegare la scheda semaforica in dotazione nel KIT nell'apposito innesto della ELPRO S40 MASTER e cablare come illustrato in figura.
3. Impostare il tempo di lavoro al massimo nell'ELPRO S40 SLAVE.
4. Lasciare tutti i dip-switch in OFF nella ELPRO S40 SLAVE
5. Selezionare le funzioni che si desiderano solo nei dip-switch dell'ELPRO S40 MASTER.
6. Se si rende necessario impostare il tempo di lavoro utilizzare solo il trimmer dell'ELPRO S40 MASTER.
7. Regolare il tempo di PAUSA che si desidera nella ELPRO S40 MASTER.