
I - Libretto di istruzioni pag. 2
GB - Instructions manual pag. 5
F - Notices de montage pag. 8
D - Betriebsanleitung pag. 11
E - Manual de instrucciones pag. 14

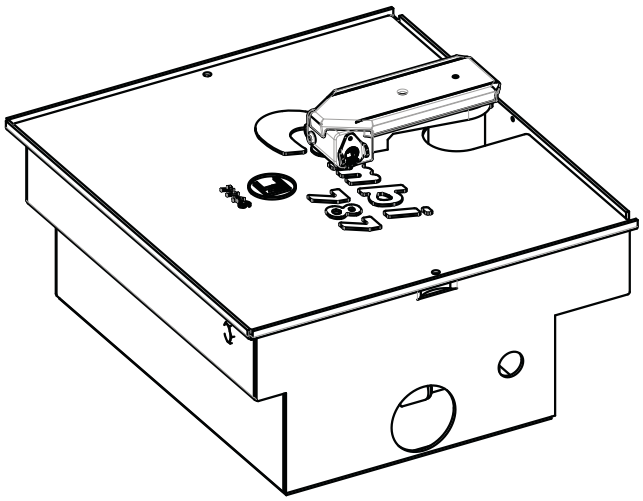


Combi 787

EN 13241
EN 12453
EN 12445


FADINI®
l'apricancello
made in Italy


WICHTIG: ES WIRD EMPFOHLEN DIE ENDANSCHLÄGE BEIM ÖFFNEN UND SCHLIEßEN AM BODEN ZU VERWENDEN. WENN SIE NICHT VORHANDEN SIND, DANN IST COMBI 787 FÜR DIE INSTALLATION DER ENDANSCHLÄGE INNERHALB DES GEHÄUSES VORGESEHEN

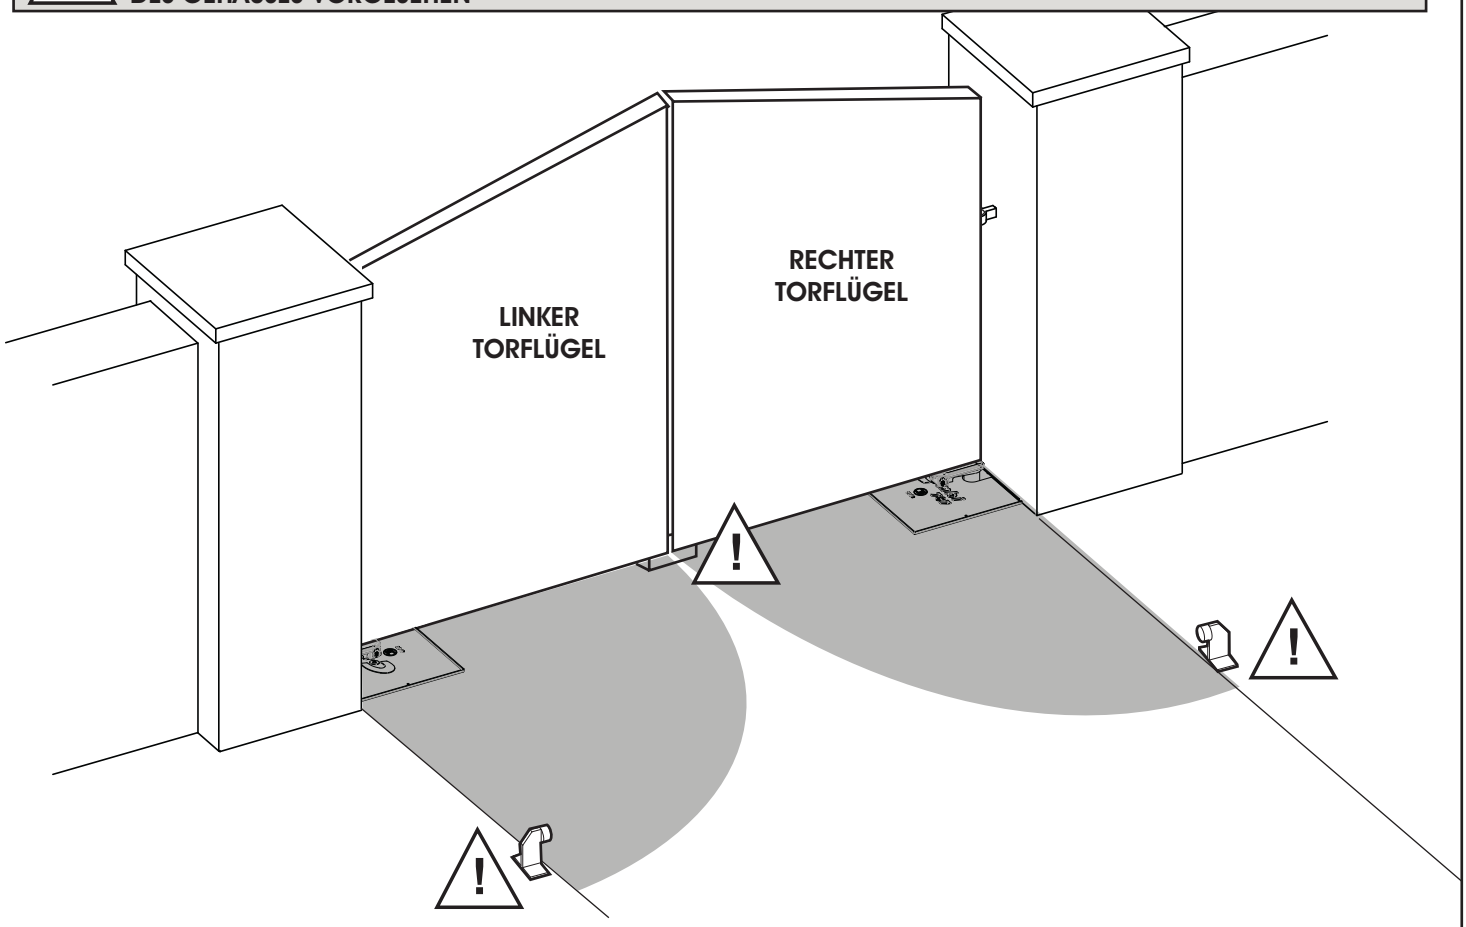

1) ANSCHWEISSEN DES TORFLÜGELS AUF DER ENTRIEGELUNGSPLATTE


Der Torflügel auf der Entriegelungsplatte legen, die Achse ausrichten, unter Beachtung der Bezugslinien und mit dem oberen Scharnier einebnen

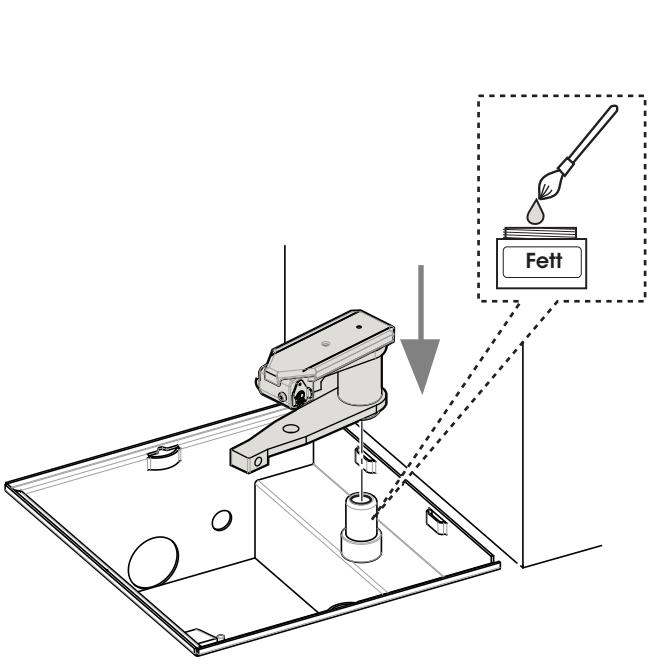

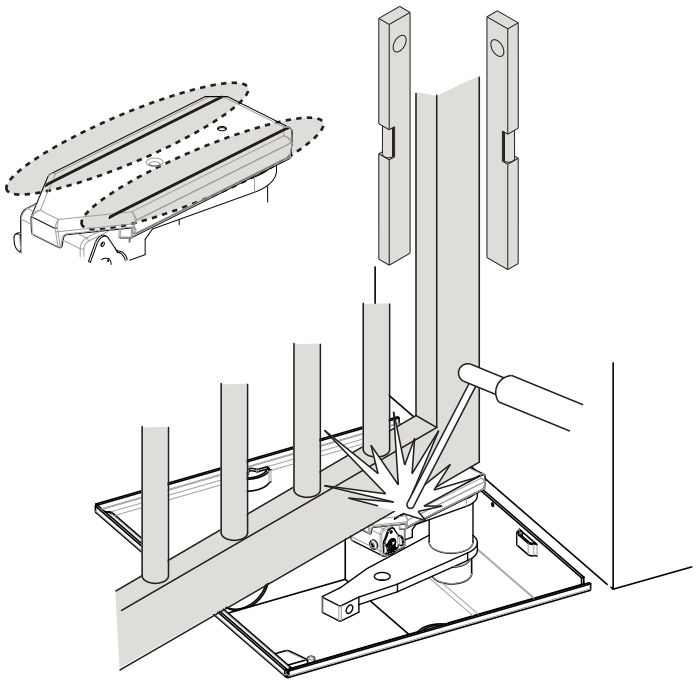


2) INSTALLATION VON COMBI 787 IN DIE GEHÄUSE

Combi 787 in das Gehäuse einsetzen und mit den 4 Stiften befestigen: Es gibt keinen Unterschied zwischen Combi rechts und Combi links.
Die 4 sechskantigen Befestigungsstiften festziehen

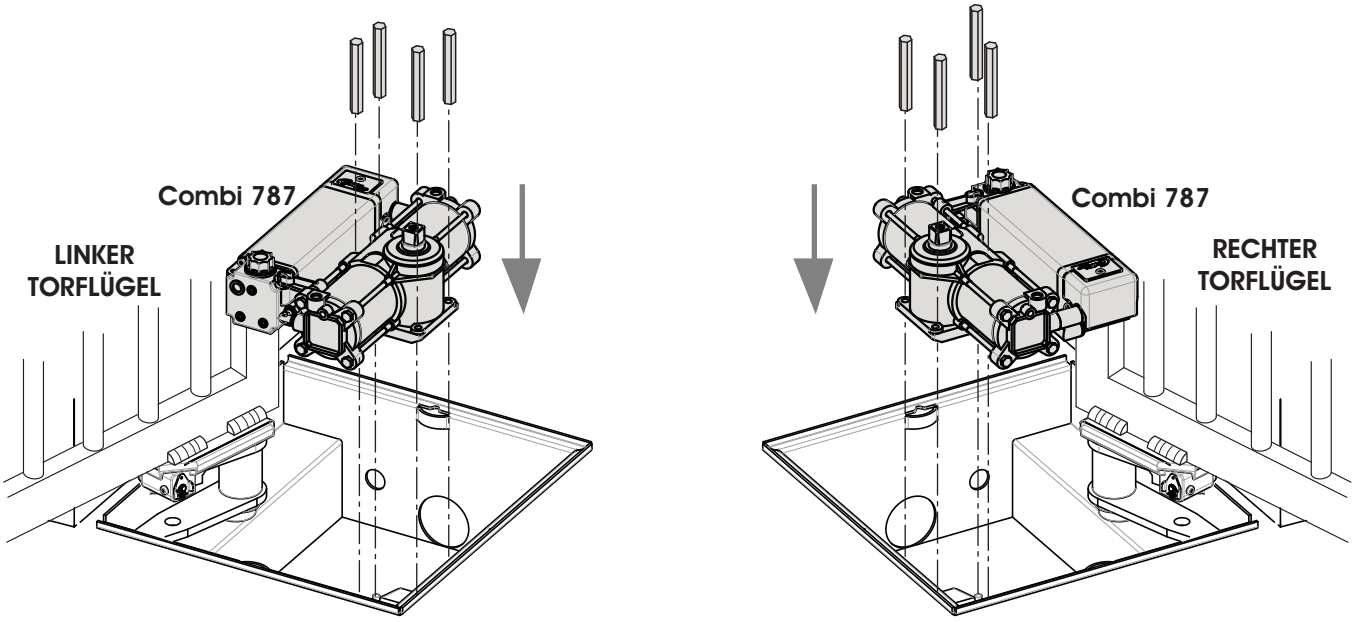


3) INSTALLATION DER BEWEGUNGSARMEN AUF DEM VIERECKIGEN DREHWELLE

ACHTUNG: DEN BEWEGUNGSARM EINSTECKEN, UNTER BEACHTUNG DER AUF DER VIERECKIGEN WELLE MARKIERTE KERBE, DIESE MUSS MIT DEM ENTSPRECHENDEN KERBE AUF DEM BEWEGUNGSARM AUSGERICHTEN WERDEN:
- COMBI RECHTE INSTALLATION, DIE DX KERBE AUSRICHTEN
- COMBI LINKE INSTALLATION, DIE SX KERBE AUSRICHTEN

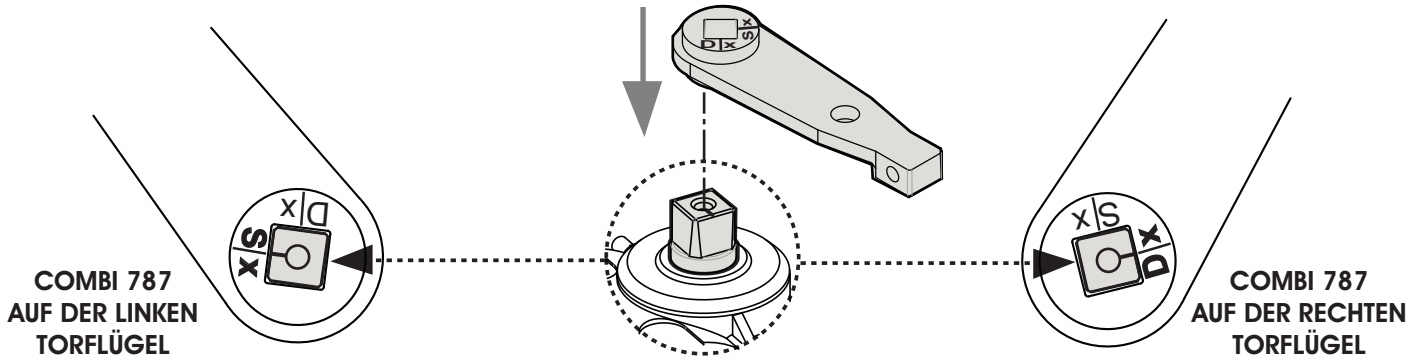


Die Welle etwa 30-40 ° in der entgegengesetzten Richtung zu der Öffnung des Flügels (nach außen) manuell, nach Entriegelung von Combi, oder elektrisch durch provisorische Stromversorgung drehen.

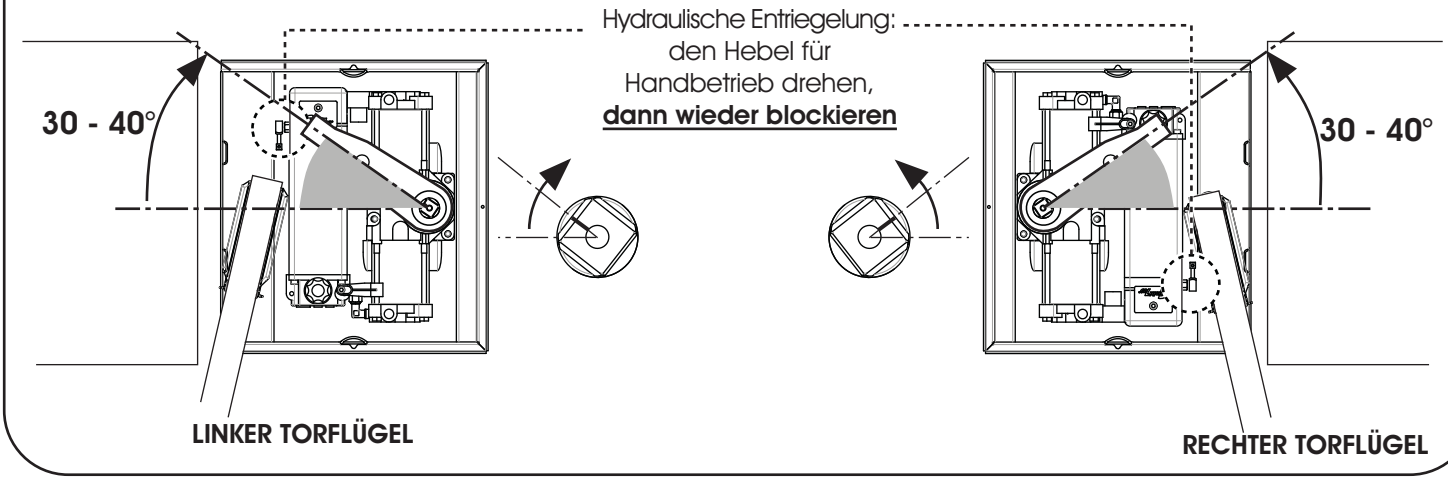

4) BLOCKIERUNG DES BEWEGUNGSARMS


Den Bewegungsarm mit dem Ring befestigen, indem man die Schraube anzieht

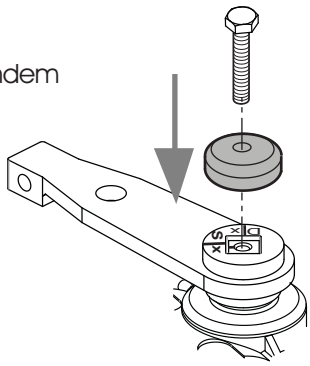


Bewegungsarm auf Combi 787 Linke Version

5) EINSTECKEN DER VERBINDUNGSSTANGE

Die Verbindungsstange in die Bohrungen der zwei Armen einstecken

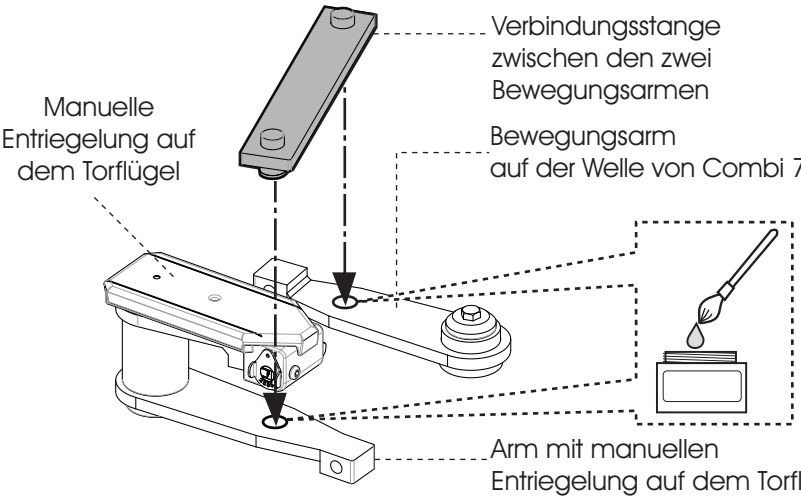


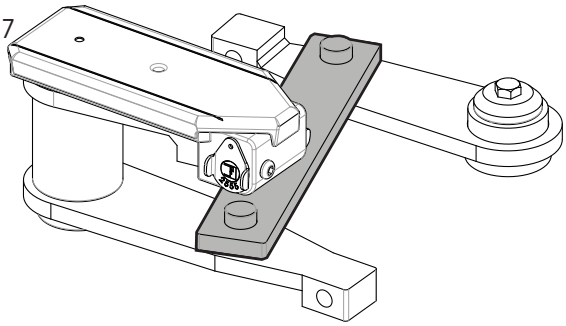


Detailzeichnung des Hebelmechanismus auf Combi 787 Linke Version

6) EINSTELLUNG DER ENDANSCHLÄGE BEIM ÖFFNEN UND BEIM SCHLIESSEN (wenn am Boden nicht vorhanden sind)


ACHTUNG: DER HERSTELLER EMPFIEHLT IMMER DIE ENDANSCHLÄGE BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN AM BODEN ZU MONTIEREN. SIND DIESE NICHT VORHANDEN KANN MAN ENDANSCHLÄGE INNERHALB DES GEHÄUSES MONTIEREN UND EINSTELLEN

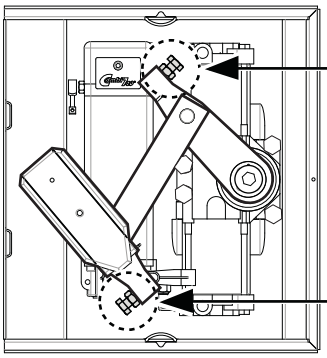


Einstellschraube der Endanschlag beim SCHLIESSEN:
den Torflügel schliessen, dann die Schraube regulieren und die Gegenmutter ziehen

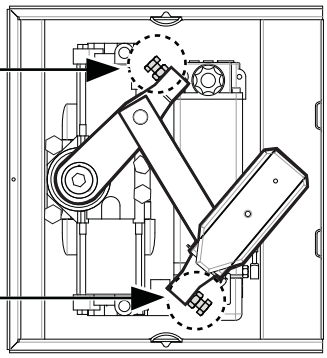

Einstellschraube der Endanschlag beim ÖFFNEN:
den Torflügel bis zur angeforderten Öffnungsposition öffnen, dann die Schraube regulieren und die Gegenmutter ziehen

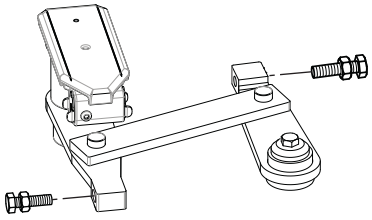

COMBI 787 AM LINKEN TORFLÜGEL

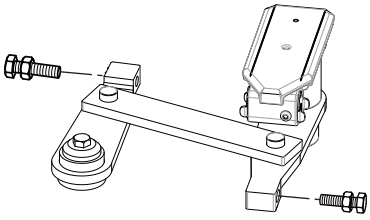

COMBI 787 AM RECHTEN TORFLÜGEL